
接线端口说明：

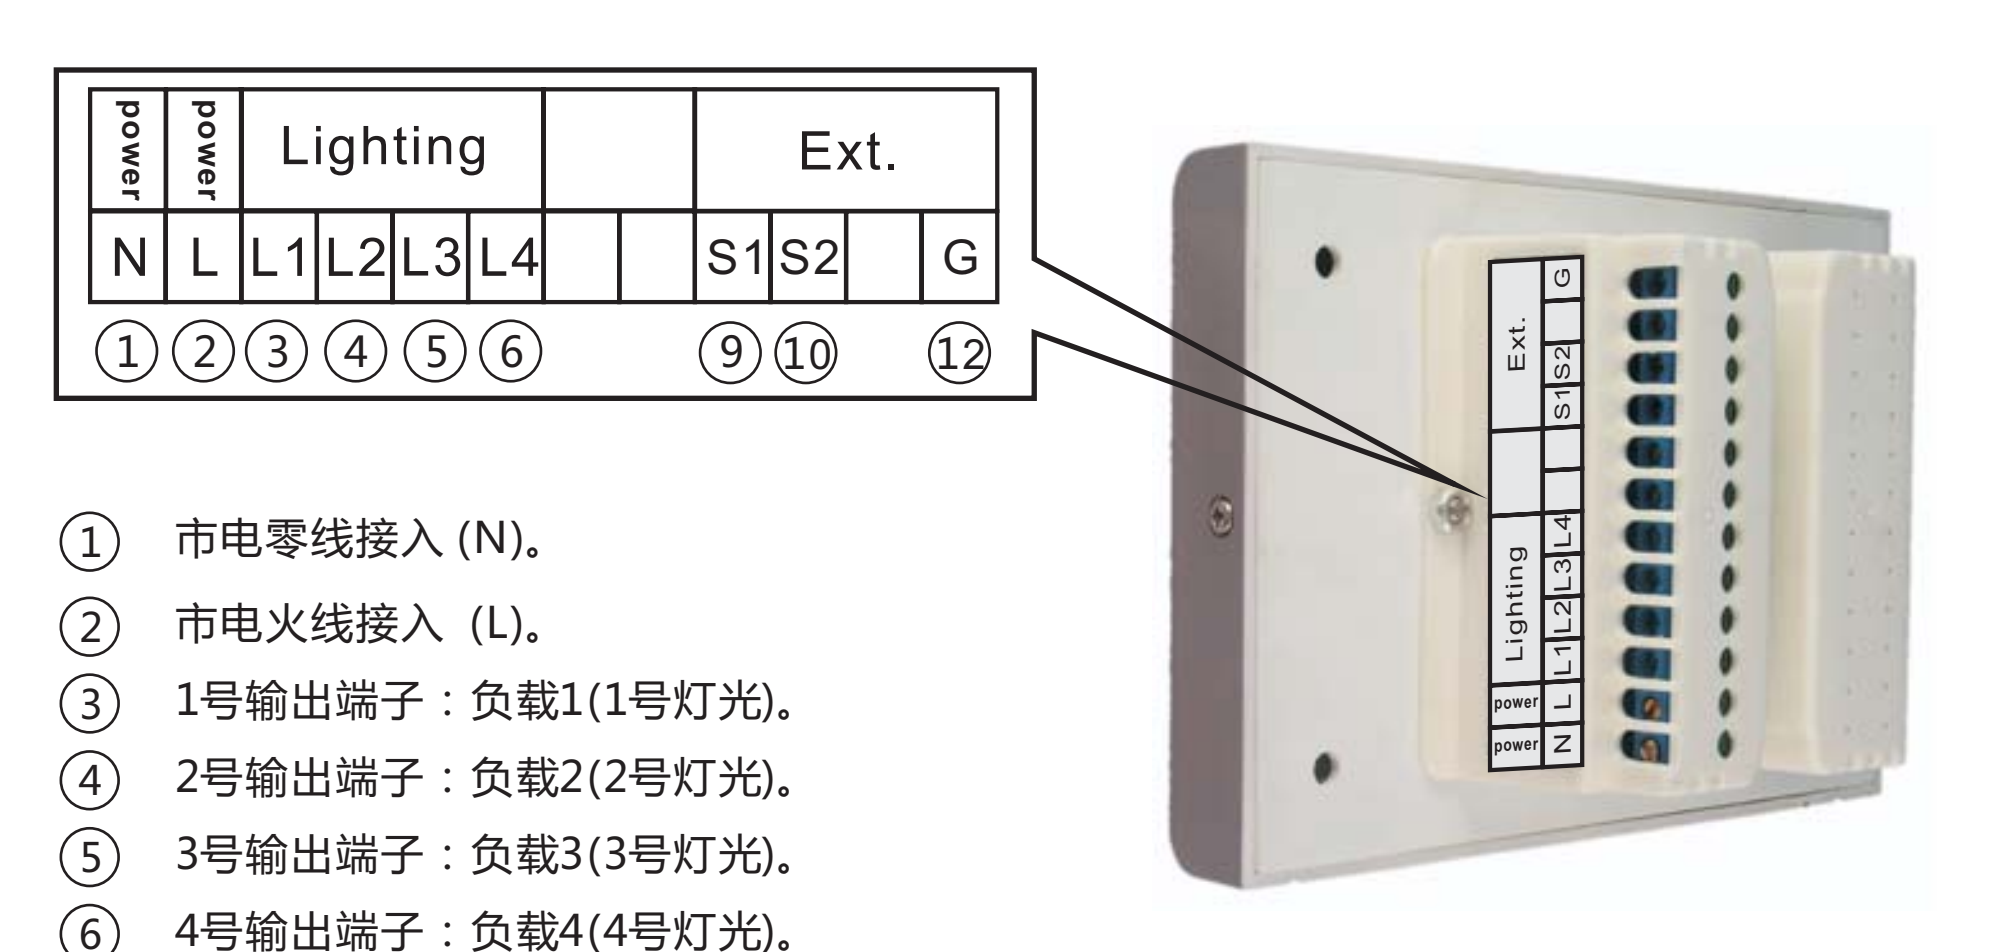

① 市电零线接入 (N)。

② 市电火线接入 (L)。

③ 1号输出端子：负载1(1号灯光)。

④ 2号输出端子：负载2(2号灯光)。

⑤ 3号输出端子：负载3(3号灯光)。

⑥ 4号输出端子：负载4(4号灯光)。


* ⑨ 扩展信号输入接口(系统默认值：所有灯光关闭): 输入电压：直流 5-12V 。

* ⑩ 扩展信号输入接口(系统默认值：所有灯光开启): 输入电压：直流 5-12V 。

* ⑫ 扩展信号输入接口: 输入电压的0V或GND。


备注: "*" 仅限于 "N" 系列网络增强型产品。

接线图：

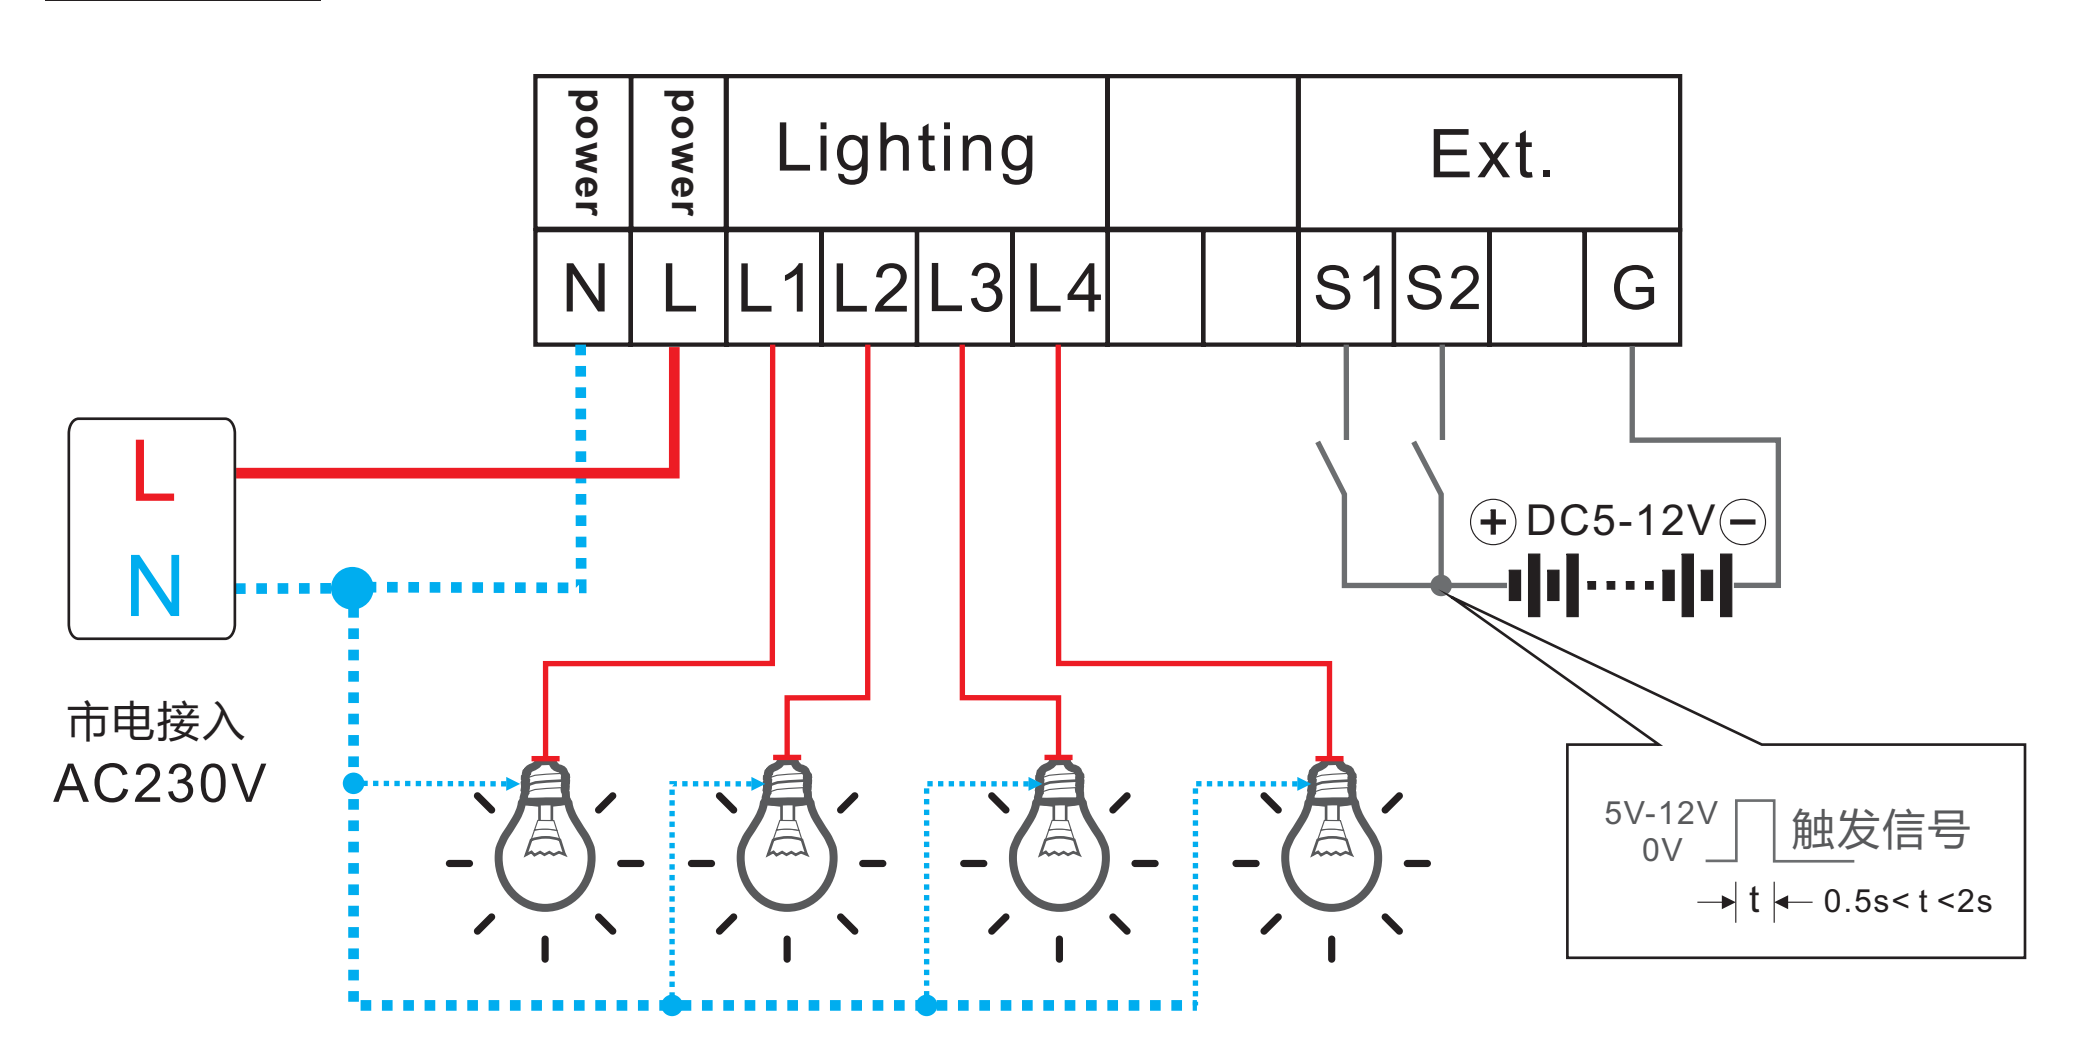

Version: V1102

触摸屏按键设置和功能：

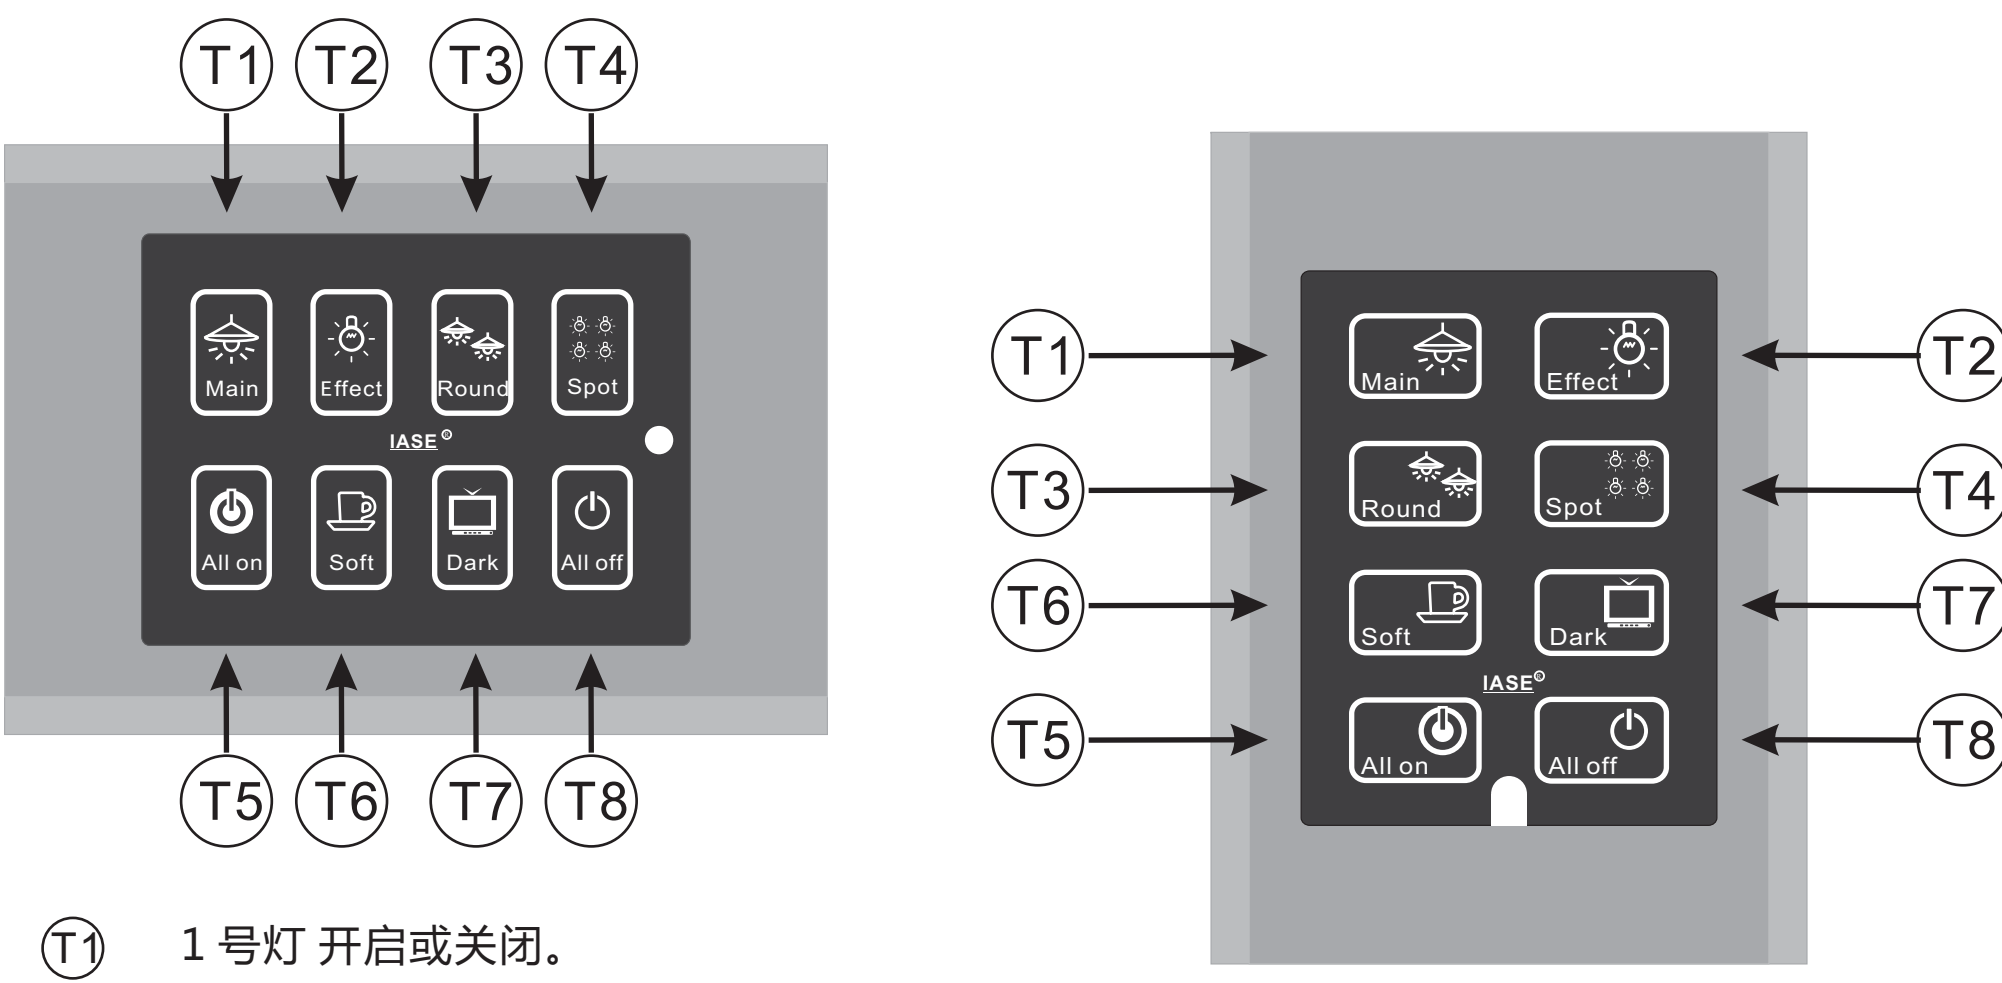

Ⓣ1 1 号灯 开启或关闭。

Ⓣ2 2 号灯 开启或关闭。

Ⓣ3 3 号灯 开启或关闭。

Ⓣ4 4 号灯 开启或关闭。


Ⓣ5 编组控制：全开模式, 支持用户自定义编组，出厂默认：全开。

Ⓣ6 编组控制：休闲模式, 支持用户自定义编组，出厂默认：**1**号和**2**号灯光开, **3**号和**4**号关。

Ⓣ7 编组控制：影音模式, 支持用户自定义编组，出厂默认：**3**号和**4**号灯光开, **1**号和**2**号关。

Ⓣ8 编组控制：全关模式,关闭所有的输出。

遥控器按键设置和功能：

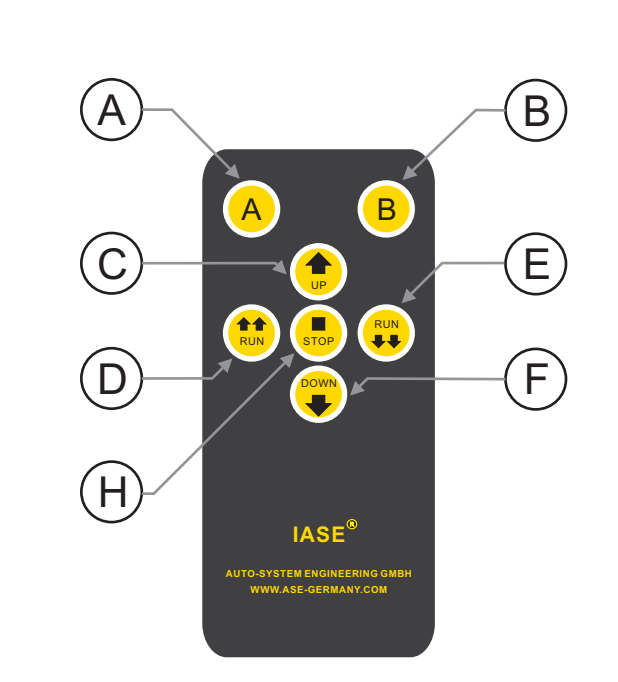

Ⓐ 单控模式 - " A 模式"。

Ⓑ 编组控制模式 - " B 模式"。

Ⓒ 1 号输出端子开/关控制 (A 模式), 如同触摸屏T1按键。
或者编组控制 (B 模式), 如同触摸屏T5按键。

Ⓓ 2 号输出端子开/关控制 (A 模式), 如同触摸屏T2按键。
或者编组控制 (B 模式), 如同触摸屏T6按键。

Ⓔ 3 号输出端子开/关控制 (A 模式), 如同触摸屏T3按键。
或者编组控制 (B 模式), 如同触摸屏T7按键。


Ⓕ 4 号输出端子开/关控制 (A 模式), 如同触摸屏T4按键。
或者编组控制 (B 模式), 如同触摸屏T8按键。

Ⓗ 编组控制，全开或全关.

Version: V1102

自定义设置:

触摸屏按键“T5” “T6” “T7”以及扩展接口“S1”” S2”都可以根据用户喜好，进行编组设置:
例如: 你希望由1号灯+2号灯+3号灯一起开启来组成一个新的照明效果, 适合会客或看书，希望只要按一下 T6 按键,能够马上切换进入设置的照明效果。

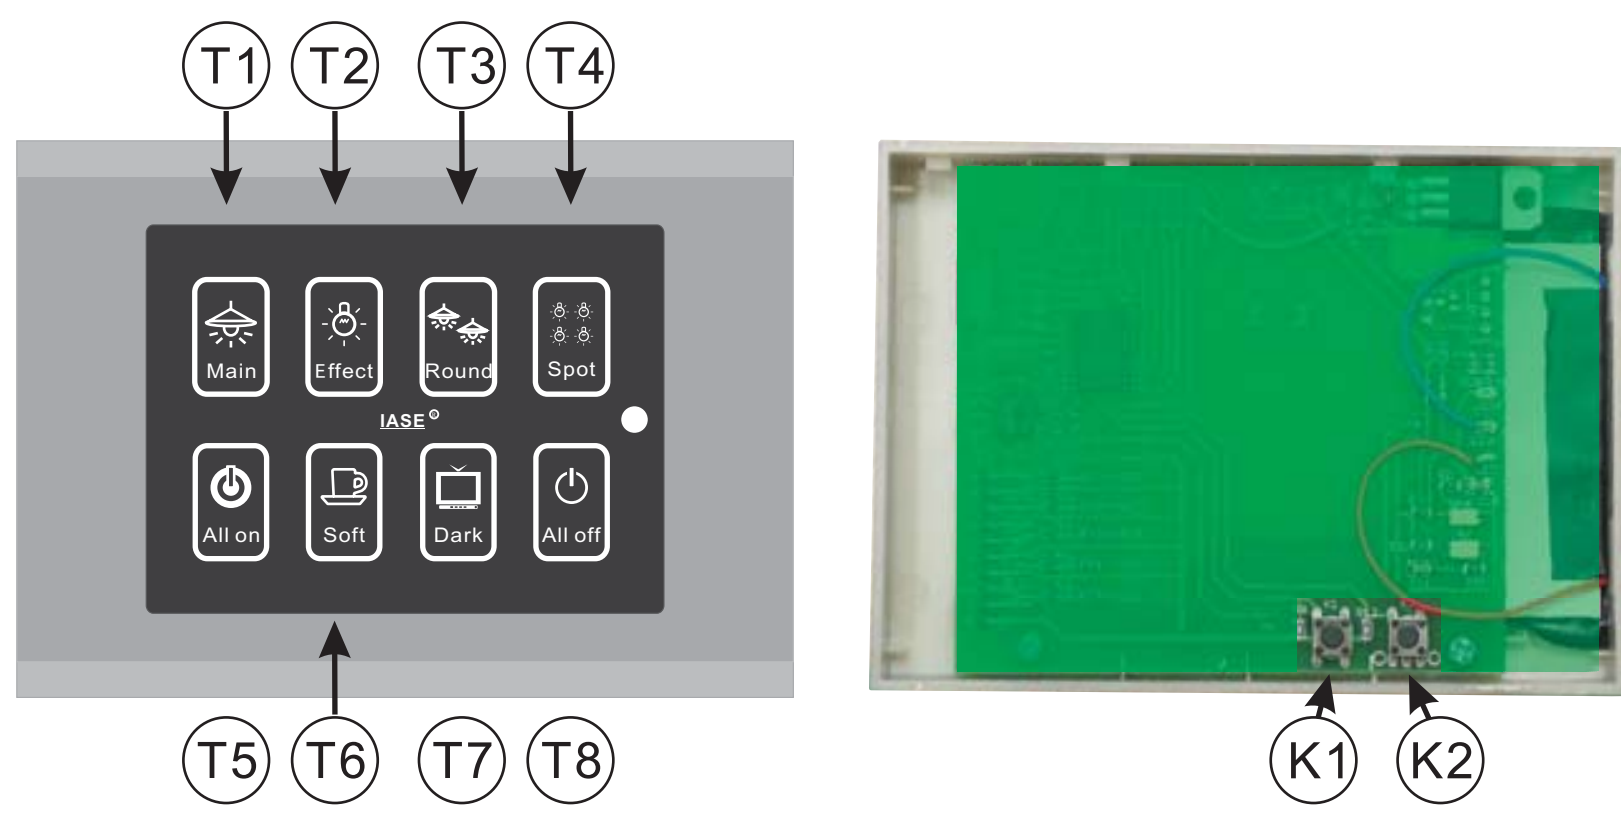

设置步骤：

1. 让设备处于带电工作状态。
2. 旋开面板侧面或底部的固定螺丝，打开面板，找到电路板上的K1按钮。
3. 分别按下触摸屏 T1,T2,T3和T4 按键，达到希望形成的新的照明效果。
4. 按一下电路板上的“K1”按钮, 会听到不间断的蜂鸣声。
5. 按下触摸屏 T6 按键 。
6. 蜂鸣声会立即停止，这意味着您的设置已经成功结束了。

**备注：扩展接口也是采用类似的步骤完成。

恢复出厂设置：

1. 让设备处于带电工作状态。
2. 旋开面板右侧面或底部的固定螺丝，打开面板，找到电路板上的K1和K2按钮。
3. 按一下电路板上的“K1”按钮, 会听到不间断的蜂鸣声。
4. 按一下电路板上的“K2”按钮。
5. 蜂鸣声会立即停止，这意味着您的设置已经成功结束了。

备注: 默认出厂设置:
T5(全开模式) : 开启所有灯光。
T6(休闲模式) : **1**号和**2**号灯光开, **3**号和**4**号关。
T7(影音模式) : **3**号和**4**号灯光开, **1**号和**2**号关。
S1(扩展接口1) : 关闭所有灯光。
S2(扩展接口2) : 开启所有灯光。

技术指标：

工作电压	: 50Hz/60Hz AC85V~265V
遥控方式	: 红外线遥控器(迷你遥控器最远距离为8米)
最大负载	: 240V5A(阻性), 240V2A(容性或感性)
接口线径	: 最大1.5平方
短路保护	: 内置AC240V5A保险管
使用寿命	: 触摸屏触压 100万次。继电器：10万次开合
待机耗电	: <2W
工作温度	: -10℃- 60℃
工作湿度	:<95% 非冷凝
存储温度	: -20℃~ 80℃
固定螺丝孔距	: 60mm (适合标准方形86 盒)
外形尺寸	: 长120mm*宽86mm*高15 (46) mm
背光颜色	: 蓝色,绿色,橙色,白色

安装示意图:

